



CALONOX VIEW

Veiledning

FORORD

Kjære kunde

Vi ønsker deg mye glede med ditt nye Leica-produkt.

For at du skal kunne bruke hele ytelsesomfanget for produktet ditt, anbefaler vi deg å lese denne veiledningen først.

Produktet skal kun brukes som beskrevet i denne veiledningen. Kun da kan vi garantere sikker og enkel betjening.

Du finner alltid all informasjon om produktet på:

<https://www.leica-calnox.com>

Ditt Leica Camera AG

Før du tar i bruk produktet, ber vi deg lese kapitlene «Sikkerhetshenvisninger» og «Viktige henvisninger» for å unngå skader på produktet og forebygge mulige personskader.

LEVERINGSOMFANG

Følgende deler er inkludert i standardleveringen*:

- Calnox View
- Cordura-veske
- Ladekabel
- Bærereim
- Kort veiledning
- Optikkpusseklut
- Objektivdeksel med sikringssnor
- Gummioyemusling for brukere som trenger briller
- Kontrollsertifikat

RESERVEDELER/TILBEHØR

Detaljert informasjon om aktuelt reservedels-/tilbehørssortiment får du hos Leica Customer Care eller hos din Leica-forhandler:

<https://en.leica-camera.com/Stores-Dealers/Leica-dealer-locator>

*Det faktiske leveringsomfanget kan avvike, avhengig av utførelse.

JURIDISKE HENVISNINGER

JURIDISKE HENVISNINGER FOR DENNE VEILEDNINGEN

OPPHAVSRETT

Alle rettigheter forbeholdes.

Alle tekster, bilder, grafikker er underlagt loven opphavsrett og andre lover som beskytter åndsverk. Det er ikke tillatt å kopiere disse, verken for salg eller for videreformidling, endret eller brukt.

TEKNISKE DATA

Det kan ha oppstått endringer på produkter og tjenester etter redaksjonsavslutning. Det tas forbehold om konstruksjons- og formendringer, avvik i fargenyanse samt endringer i produsentens leverings- eller ytelsesomfang i leveringstiden så lenge endringene eller avvikene tar hensyn til Leica Camera AGs interesser og er rimelige for kunden. Leica Camera AG forbeholder seg i denne forbindelse retten til endringer samt retten til feil. Bildene kan inneholde tilbehør, spesialutstyr eller annet som ikke hører til standard leverings- eller ytelsesomfang. Enkelte sider kan også inneholde typer og ytelser som ikke tilbys i alle land.

MERKER OG LOGOER

Merker og logoer som brukes i dokumentet, er beskyttede varemerker. Det er ikke tillatt å bruke disse merkene eller logoene uten godkjenning fra Leica Camera AG.

LISENSRETTIGHETER

Leica Camera AG ønsker å tilby deg en innovativ og informativ dokumentasjon. På grunn av den kreative utformingen ber vi om forståelse for at Leica Camera AG må beskytte sitt åndsverk, inkludert patenter, varemerker og opphavsrettigheter, og at denne dokumentasjonen ikke på noen måte garanterer lisensrettigheter til Leica Camera AGs åndsverk.

VIKTIGE HENVISNINGER FOR BRUK AV VARME- BILDEKAMERAET

LOVMESSIG BETINGEDE BRUKSBEGRENSNINGER

Utenfor Tyskland

- I bestemte land eller regioner kan bruken av termiske apparater og teknologier i forbindelse med disse, være begrenset. Før utenlandsreiser må du skaffe deg informasjon fra ambassaden for det aktuelle landet eller hos turoperatøren. Overtredelser straffefølges av nasjonale myndigheter.

VIKTIGE HENVISNINGER FOR BRUK AV WLAN/ BLUETOOTH®

(TILKOBLING TIL APPEN LEICA CALONOX)

For tilkobling med Leica Calonox-appen, se s. 30.

- Ved bruk av apparater eller datasystemer som krever en mer pålitelig sikkerhet enn WLAN-apparater, skal det garanteres at det iverksettes passende tiltak for sikkerhet og beskyttelse mot feil på systemene som brukes.
- Leica Camera AG overtar ikke ansvar for skader som oppstår hvis kameraet brukes for andre formål enn for bruk som WLAN-apparat.
- Det går ut i fra bruk av WLAN-funksjonen i de landene kameraet selges. Hvis kameraet brukes i andre land enn de landene det selges i, er det fare for at bestemmelser om radiooverføring ikke overholdes. Leica Camera AG overtar ikke noe som helst ansvar for slike overtredelser.
- Vær oppmerksom på at det er fare for at tredjeparter kan overhøre data som sendes og mottas via radiooverføring. Vi råder deg på det sterkeste til å aktivere kryptering under innstillingene for Wireless Access Points for å garantere informasjonssikkerheten.
- Unngå bruk av kameraet i områder med magnetfelder, statisk elektrisitet eller forstyrrelser, f.eks. i nærheten av mikrobølgeovner. Ellers kan det hende at radiooverføringene ikke når kameraet.
- Hvis kameraet brukes i nærheten av apparater som f.eks. mikrobølgeovner eller trådløse telefoner som bruker 2,4 GHz-radiofrekvensbåndet, kan ytelsen påvirkes negativt for begge apparater.
- Ikke koble deg til trådløse nettverker du ikke er berettiget til å bruke.
- Når WLAN-funksjonen er aktivert, søkes det automatisk etter trådløse nettverk. Når dette skjer, kan det også vises nettverk du ikke er berettiget til å bruke (SSID: angir navnet på et WLAN-

nettverk). Ikke prøv å opprette forbindelse til et slikt nettverk, da dette kan regnes som uvedkommende tilgang.

- Det anbefales å koble ut WLAN-funksjonen i fly.

REGULERENDE HENVISNINGER

Produksjonsdatoen for produktet finner du på klebmerkene på emballasjen. Skrivemåten er år/måned/dag.

CE-MERKING

CE-merkingen av våre produkter dokumenterer grunnleggende krav i gjeldende EU-direktiver.

Norsk

Samsvarserklæring

«Leica Camera AG» bekrefter at dette produktet oppfyller grunnleggende krav og andre relevante spesifikasjoner i direktiv 2014/53/EU.

Kunder kan laste ned en kopi av den originale samsvarserklæringen for våre radioanlegg-produkter fra vår DoC-server:

www.cert.leica-camera.com

Hvis du har flere spørsmål, kan du henvende deg til produktstøtte hos Leica Camera AG: Am Leitz-Park 5, 35578 Wetzlar, Tyskland.

Produktavhengig (se tekniske data)

Type	Frekvensbånd (middelfrekvens)	Maksimal effekt (dBm E.I.R.P.)
WLAN	2412-2462/5180-5240 MHz/ 5260-5320/5500-5700 MHz	20
Bluetooth® Wireless Technology	2402-2480 MHz	20

KASSERING AV ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE APPARATER

(Gjelder for EU samt andre europeiske land med separate oppsamlingssteder)



Dette apparatet inneholder elektriske og/eller elektroniske komponenter, og må derfor ikke kastes i vanlig husholdningsavfall! Det må leveres på lokale oppsamlingssteder for resirkulering.

Dette koster deg ingen ting. Hvis apparatet inneholder utskiftbare eller oppladbare batterier, må disse tas ut og kasseres på forsikringsmessig måte før du kaster selve kikkerten.

Mer informasjon om emnet får du ved teknisk etat i kommunen du bor i, av avfallsbehandlingsfirmaet eller i butikken hvor du kjøpte måleren.

SIKKERHETSHENVISNINGER

GENERELT

- Ikke bruk apparatet i umiddelbar nærhet av apparater med kraftige magnetfelder samt elektrostatisk eller elektromagnetisk felt (som f.eks. induksjonsovner, mikrobølgeovner, TV- eller dataskjermer, videospillkonsoller, mobiltelefoner, radioapparater). De elektromagnetiske feltene kan forstyrre bilderegistreringen.
- Bilderegistreringen kan forstyrres hvis du plasserer apparatet på en TV eller bruker det i umiddelbar nærhet av en TV, eller hvis du bruker apparatet i nærheten av mobiltelefoner.
- Kraftige magnetfelder, f.eks. fra høyttalere eller store elektromotorer, kan skade de lagrede dataene eller forstyrre opptakene.
- Ikke bruk apparatet i umiddelbar nærhet av radiosendere eller høyspenningsledninger. Disse elektromagnetiske feltene kan også forstyrre bilderegistreringen.
- Ikke prøv å fjerne husdeler (deksler). Fagmessige reparasjoner skal kun utføres av autoriserte verksteder.
- Beskytt apparatet mot kontakt med insektspray og andre aggressive kjemikalier. (Lett-)bensin, tynner og alkohol skal ikke brukes til rengjøring. Visse kjemikalier og væsker kan skade huset for apparatet eller overflatebelegget.
- Oppbevar apparatet utilgjengelig for små barn.
- Se aldri i okularet mens du går. Du kan snuble og falle.
- Apparatet må ikke demonteres eller endres for å fristille den interne elektronikken, da dette kan forårsake skader eller elektrosjokk.

OKULAR

- Et okular fungerer som et brenn glass når direkte sollys treffer det foran. Derfor er det svært viktig at apparatet beskyttes mot sterkt sollys. Unngå skader inne i apparatet ved å plassere det i skyggen, eller aller helst i en veske.

SENSOR

- Kosmisk stråling (f.eks. ved fly) kan forårsake pikselfeil.

BÆREREIM

- Etter at bæreimeen er satt på, må du forsikre deg om at låsene er montert riktig for å unngå at apparatet faller ned.
- Bæreimeer er vanligvis laget av spesielt slitesterkt material. De må derfor oppbevares utilgjengelig for barn. De er ikke leketøy og kan utgjøre en potensiell fare for kvelning for barn.
- Bæreimeen skal kun brukes som bæreime, og ikke til andre ting. Annen bruk kan være farlig og kan ev. føre til skader på bæreimeen, og er derfor ikke tillatt.
- Bæreimeer skal ikke brukes på kameraer eller kikkerter under idrettsaktiviteter hvis det er spesielt stor fare for at du kan bli hengende i bæreimeen (f.eks. ved fjellklatring og lignende utendørsaktiviteter).

VIKTIGE HENVISNINGER

- Ikke prøv å demontere enheten. Reparasjoner skal kun utføres av godkjente verksteder.
- Ikke ta i glassflatene med fingrene, spesielt ikke hvis du har smurt deg med håndkrem, insektmiddel e.l. Disse stoffene kan inneholde kjemikalier som kan skade eller ødelegge belegget på glassoverflatene.
- Noter produksjonsnummeret på apparatet, da dette nummeret er svært viktig å ha hvis du mister apparatet.

GARANTI

I tillegg til de lovfestede garantikravene i forhold til selgeren, gir Leica Camera AG deg 3 års garant iht. reglene nedenfor for dette produktet fra Leica. Leica-garantien begrenser altså verken forbrukerens lovfestede rettigheter iht. gjeldende nasjonale lover, eller forbrukerens rettigheter overfor forhandleren basert på kjøpekontrakten som er inngått mellom dem.

REGULERINGER I GARANTIEN

Med dette varmebildekameraet fra Leica har du kjøpt et produkt som er produsert iht. spesielle kvalitetsdirektiver og er testet på hvert enkelt trinn i produksjonen av erfarne spesialister. Garantien for dette produktet, som er på 3 år fra den dagen produktet ble solgt av en autorisert fagforhandler, overtas av oss under følgende betingelser:

1. Ved reklamasjoner på grunn av fabrikasjonsfeil, overtar vi garanti for samtlige materialkostnader i hele reklamasjonstiden. Etter egen vurdering vil vi reparere det defekte produktet, skifte defekte deler eller erstatte hele produktet med et likeverdig, feilfritt produkt. Videre krav, uavhengig av hvilken type og av hvilken grunn, i forbindelse med denne garantien, er utelukket.
2. Slitedeler slik som øyemuslinger, skinnkledninger, armeringer, bæriereimer og tilbehør dekkes ikke av garantien. Dette gjelder også for skader på overflater.
3. Krav om garantiytelser bortfaller når den aktuelle feilen er forårsaket av ufagmessig behandling – som også kan inkludere bruk av eksternt tilbehør, inngrep utført av uautoriserte personer og verksteder eller hvis produksjonsnummeret er ugjenkjennelig.
4. Garantikrav kan bare gjøres gjeldende med fremlegging av originalfakturaen – med kjøpsdato, adresse og underskrift av den autoriserte fotofagforhandleren.

5. Hvis garantien for dette produktet benyttes, må en beskrivelse av reklamasjonen legges frem for kundeservice hos Leica Camera AG eller en nasjonal Leica-forhandler, sammen med originalfakturaen.

Leica Calonox-modellene er beskyttet mot vannsprut (IPX5).

Apparatet er testet under kontrollerte forhold i laboratorium og er klassifisert under IPX5 iht. DIN EN 60529. Vær oppmerksom på følgende: Beskyttelsen er ikke permanent og reduseres over tid. Garantien dekker ikke skader på grunn av væsker. Hvis apparatet åpnes av forhandlere eller servicepartnere som ikke er autorisert, gjelder ikke garantien lenger.























HENTESERVICE FOR REPARASJONSINNSENDINGER

(gjelder bare for EU)

Hvis du oppdager feil på apparatet ditt i garantitiden, organiserer vi innsending til vår kundeserviceavdeling for deg hvis du ønsker det. Når det gjelder avtale står vårt servicenummer +49 6441 2080-189 til disposisjon for deg. Vår henteservice henter Leica-produktet ditt hos deg til avtalt tidspunkt og leverer det til vår kundeservice for kontroll.

Kontaktperson: en.leica-camera.com/Contact

INNHOOLD

FORORD.....	2	AVSTANDSINNSTILLING (FOKUSERING).....	20
LEVERINGSOMFANG	2	LAG OPPTAK	21
RESERVEDELER/TILBEHØR.....	2	TA BILDER.....	21
JURIDISKE HENVISNINGER	3	TA OPP VIDEOER.....	21
JURIDISKE HENVISNINGER FOR DENNE VEILEDNINGEN	3	SE PÅ OPPTAK	22
VIKTIGE HENVISNINGER FOR BRUK AV VARMEBILDEKAMERAET	4	FUNKSJONSOVERSIKT FOR TASTENE	23
VIKTIGE HENVISNINGER FOR BRUK AV WLAN/BLUETOOTH®.....	4	SYMBOLMENY.....	24
REGULERENDE HENVISNINGER	5	MENYSTYRING.....	24
SIKKERHETSHENVISNINGER.....	6	FORSTØRRELSE    	25
VIKTIGE HENVISNINGER	7	LYSSTYRKE    	25
GARANTI	8	FARGEMODUS    	25
INNHOOLD.....	10	KONTRAST   	25
DELEBETEGNELSE	12	LISTEMENY.....	26
VISNINGER	14	MENYSTYRING.....	26
FORBEREDELSE.....	16	VIDEOVISNING -  OUT	27
FESTING AV BÆREREIM.....	16	WI-FI - 	27
SETT PÅ SIKRINGSSNOR.....	16	«FOG AND RAIN»-MODUS - 	27
LADING AV BATTERIET	17	TIDSINNSTILLING - 	27
INNSTILLING AV DIOPTRI.....	17	KORRIGERING AV PIKSELFEIL 	28
BETJENING.....	18	VIS SYSTEMINFORMASJONER - 	28
INN-/UTKOBLING AV APPARATET.....	18	TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGER - 	29
ENERGISPAAREMODUS (BEREDSKAPSDRIFT).....	18	FRAMGANGSMÅTE VED FUNKSJONSFEIL.....	29
KALIBRERING.....	19	APPEN LEICA CALONOX.....	30
VELG DRIFTSMODUS	19	PLEIE/RENGJØRING	31
GJENNOMFØR KALIBRERING	20	TEKNISKE DATA	32
FULLSTENDIG KALIBRERING	20	LEICA CUSTOMER CARE.....	34
HURTIGKALIBRERING.....	20		

Betydning av de forskjellige kategoriene av informasjon i denne veiledningen**Merk**

- Tilleggsinformasjon


Viktig

- Ignorering kan føre til skader på apparatet og tilbehøret

Advarsel

- Ignorering kan føre til personskader

DELEBETEGNELSE

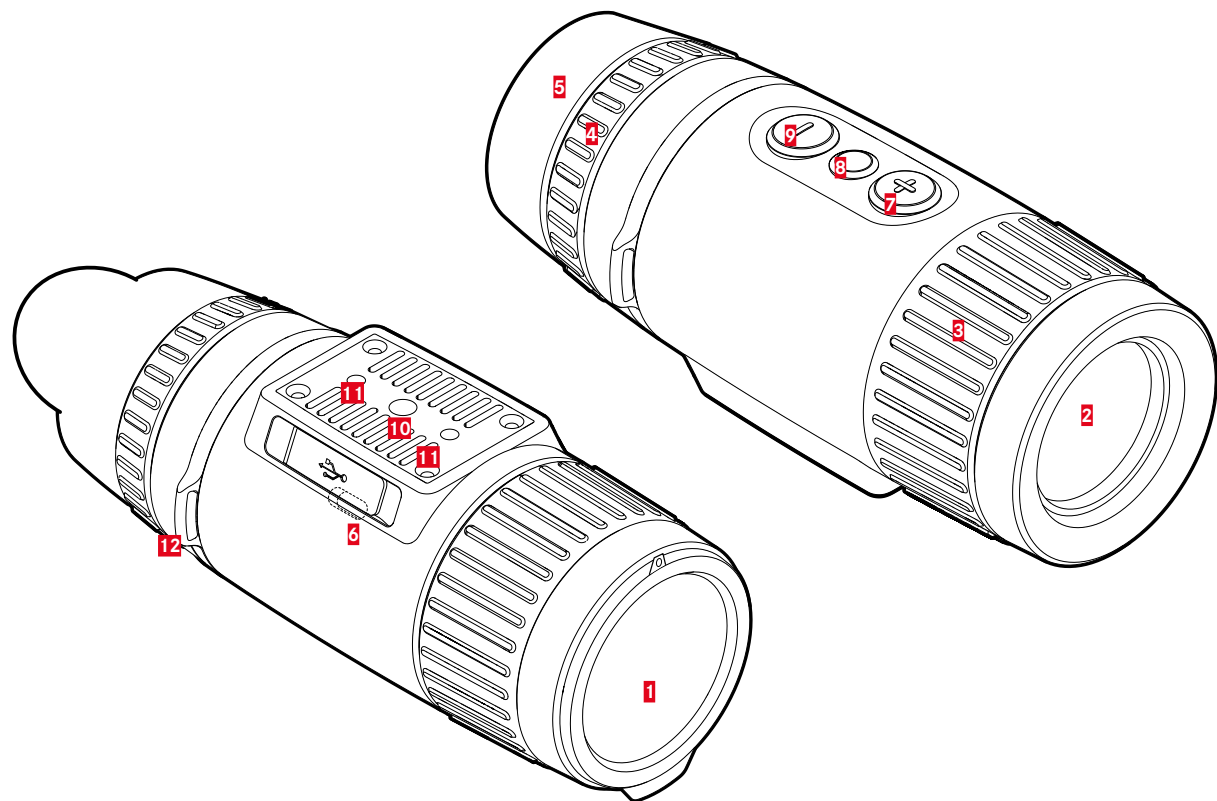


- 1 Objektivdeksel**
 - Beskyttelse av objektivet
 - For gjennomføring av fullstendig kalibrering
- 2 Frontlinse**
 - Germaniumlinse
 - Transport av varmesignaturen til sensoren
- 3 Avstandsinstillingsring**
 - Fokusering på aktuell avstand
- 4 Dioptri-innstilling**
 - Tilpasning av okulardioptrien til forskjellig synsskarphet
- 5 Øyemusling**
 - Mot lys som kommer inn fra siden
- 6 USB-grensesnitt (USB-C)**
 - Bildeoverføring (PAL)
 - Ekstern strømforsyning
- 7 [+]-tast***
 - Innkobling / utkobling
 - Beredskapsdrift
 - Navigering i menyene
- 8 Menyast***
 - Åpning av menyer
 - Lagre innstillinger
- 9 [-]-tast***
 - Navigering i menyene
 - Opptak foto/video

- 10 Stativgjenger**
 - A 1/4 DIN 4503 (1/4")
- 11 Stativgjenger**
 - M5-standardgjenger
- 12 Løfteøyer**


* For en omfattende oversikt over funksjonene for tastene, se s. 23.

VISNINGER


OBSERVASJONSDRIFT

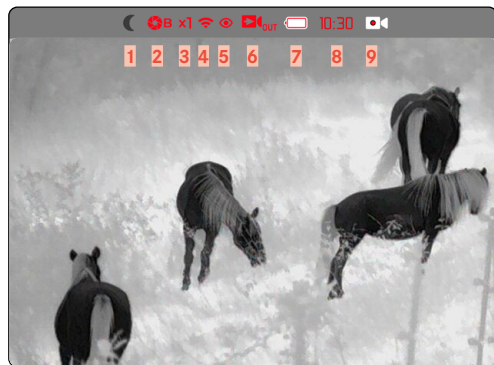

LISTEMENY

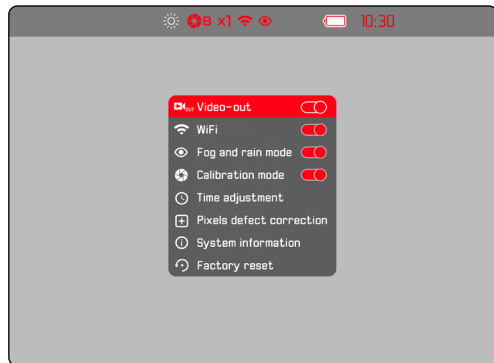

SYMBOLMENY

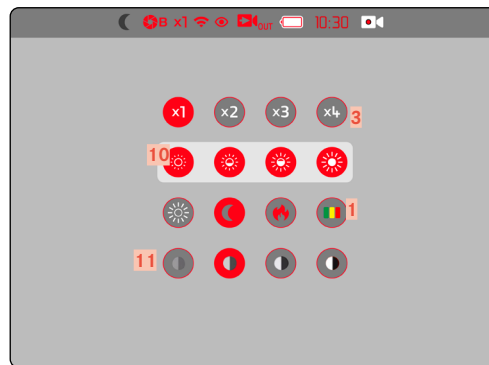

1 Fargemodus



- White Hot (varmt vises hvitt)



- Black Hot (varmt vises sort)



- Red Hot (varmt vises rødt)



- Rainbow (farget)

2 Kalibreringsmodus

A (automatisk)/**B** (bakgrunn)/**M** (manuell)

3 Digital zoom



- 2,5-dobbel forstørrelse



- 5-dobbel forstørrelse



- 7,5-dobbel forstørrelse



- 10-dobbel forstørrelse

4 Wi-Fi



«Fog and rain»-modus

6 Video-out



Batterikapasitet

Batteriets ladetilstand vises i toppsteksten.

8 Klokkeslett

9 Aktivt videooptak

10 Lysstyrke





4 trinn kan velges

11 Kontrast



4 trinn kan velges

FORBEREDELSE

FESTING AV BÆREREIM

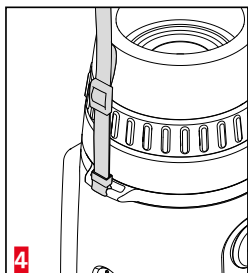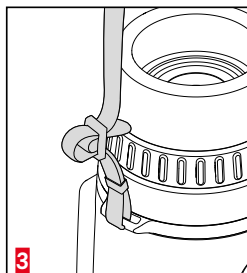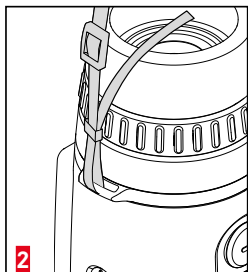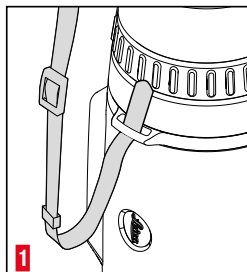

SETT PÅ SIKRINGSSNOR

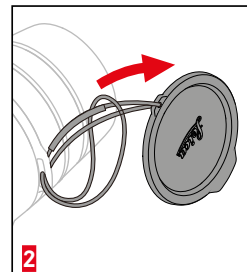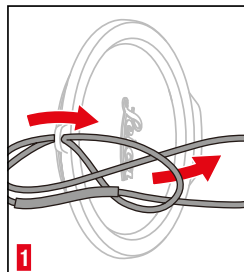


Viktig

- Etter at bærereimen er satt på, må du forsikre deg om at låsene er montert riktig for å unngå at apparatet faller ned.

LADING AV BATTERIET


Apparatet forsynes med nødvendig energi ved hjelp av et litium-ion-batteri. Batteriets ladetilstand vises i toppteksten.

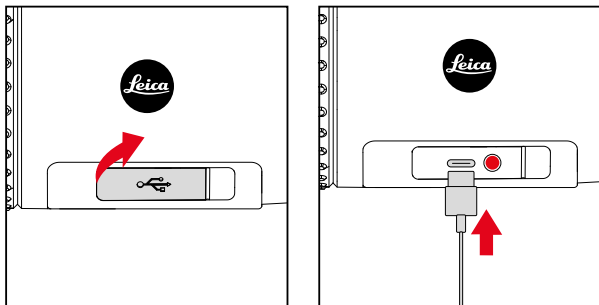

- ▶ Ta takk i dekselet i den venstre enden og trekk i det
- ▶ Koble til USB-kabelen (USB-C)
- ▶ Koble den andre enden av USB-kabelen til en egnet strømadapter (min. 1,5 A / 5 V inngang for optimal ladetid)
 - Korrekt lading vises med status-LED-en. Når batteriet er fulladet, går status-LED-en fra rød til grønn.
 - Under ladingen vises symbolet ⚡ ved siden av batterisymbolet i toppteksten.

INNSTILLING AV DIOPTRI

For at de som bruker briller også skal kunne bruke dette produktet også uten briller, er dioptri-kompensasjon mulig for synsfeilforskjeller opp til ± 5 dioptrier.

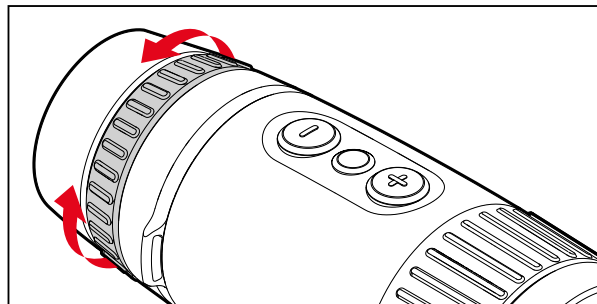

- ▶ Lukk objektivdekselet
- ▶ Se gjennom okularet
- ▶ Drei på dioptri-innstillingsringen til symbolene i topplinjen er så skarpe som mulig

BETJENING

INN-/UTKOBLING AV APPARATET

INNKOBLING

- ▶ Trykk på **[+]**-tasten lenge til «Leica»-logoen vises på skjermen
 - Apparatet slår seg på.

Merk

- Apparatet slår seg ikke av automatisk.

UTKOBLING

- ▶ Trykk på **[+]**-tasten lenge
 - På skjermen vises en nedtelling som teller ned de siste tre sekundene.
- ▶ Hold **[+]**-tasten inne til nedtellingen er ferdig
 - Apparatet slår seg av.

Merk

- Apparatet slår seg ikke av automatisk.

ENERGISPAREMODUS (BEREDSKAPSDRIFT)

- ▶ Trykk på **[+]**-tasten lenge
 - På skjermen vises en nedtelling som teller ned de siste tre sekundene.
- ▶ Slipp **[+]**-tasten før nedtellingen er ferdig
 - Apparatet veksler til beredskapsdrift. Displayet er koblet ut.

Merk

- I beredskapsdrift kan apparatet når som helst aktiveres raskt ved å trykke på **[+]**-knappen.

KALIBRERING

For optimal visning bør det gjennomføres regelmessige kalibreringer. Det finnes to forskjellige typer kalibrering (hurtigkalibrering og fullstendig kalibrering). Hvilken kalibrering som gjennomføres, avhenger av hvilken driftsmodus som er stilt inn.

Tre driftsmoduser står til disposisjon:

	Funksjon	Trykk på [+] -tasten
A	<u>Automatisk etterkalibrering</u> Apparatet kalibrerer seg selv kontinuerlig under løpende drift.	Hurtigkalibrering
M	<u>Manuell kalibrering</u> Ved behov utløses hurtigkalibreringen manuelt. Innstillingene beholdes til neste gjennomføring.	Hurtigkalibrering
B	Det gjennomføres alltid en fullstendig kalibrering.	Fullstendig kalibrering

Merk

- Ved fullstendig kalibrering må objektivdekslet være montert.

VELG DRIFTSMODUS

- ▶ Trykk lenge på meny-tasten
 - Lister-menyen vises.
- ▶ Naviger til menypunktet **Calibration mode** med **[+]**-tasten og **[-]**-tasten
- ▶ Trykk på meny-tasten til ønsket innstilling er oppnådd
- ▶ Trykk lenge på meny-tasten
 - Innstillingen lagres. Apparatet går tilbake til observasjonsdrift.

GJENNOMFØR KALIBRERING

FULLSTENDIG KALIBRERING

Ved denne typen kalibrering gjennomføres det en fullstendig ny måling. Den er derfor betydelig mer effektiv og egner seg f.eks. for fjerning av forstyrrende etterbildeeffekter. Avhengig av situasjonen kan disse effektene være sterkere eller svakere. Denne typen kalibrering er mest nøyaktig.

- ▶ Lukk objektivdekselet
- ▶ Trykk kort på **[+]**-tasten
 - Hvis visningen `Close the objective lens` er kalibreringen avsluttet.

HURTIGKALIBRERING

Denne typen kalibrering er betydelig raskere og gjennomføres uten at objektivdekselet lukkes. Det kan noen ganger henge igjen etterbildeeffekter.

- ▶ Trykk kort på **[+]**-tasten

AVSTANDSINNSTILLING (FOKUSERING)

Med avstandsinnstillingsringen stiller du inn slik at motivet blir skarpere.


- ▶ Bestem bildeutsnitt
- ▶ Drei på avstandsinnstillingsringen slik at ønskede deler av motivet avbildes skarpt
 - Hele dybdeområdet kjøres igjennom med en kvart (90°) omdreining av avstandsinnstillingsringen.

LAG OPPTAK

Med Calonox View kan det lages både foto- og videoopptak.

TA BILDER


- ▶ Trykk kort på [-]-tasten
 - I skjermbildet vises kamerasymbolet kort.

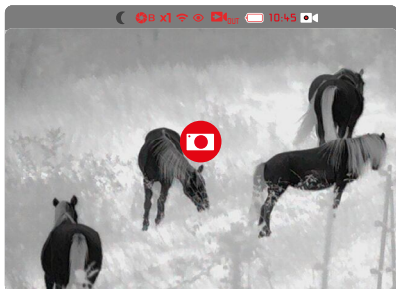

TA OPP VIDEOER

For å starte videoopptegnelsen

- ▶ Trykk på lenge på [-]-tasten
 - Videoopptegnelsen starter.
 - I toppeteksten vises symbolet for videoopptegnelse.

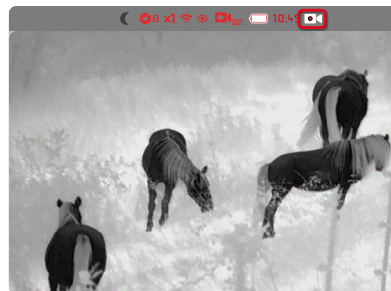

For å avslutte videoopptegnelsen

- ▶ Trykk på lenge på [-]-tasten
 - Videoopptegnelsen avsluttes.
 - Symbolet for videoopptegnelse slukker.


SE PÅ OPPTAK

I LEICA CALONOX-APPEN

Opptakene kan ses og behandles direkte i Leica Calonox-appen.
For installasjon og forbindelse, se s. 22.

PÅ EN COMPUTER

For å se på og behandle opptakene på en bærbar eller annen computer må disse først overføres til apparatet.

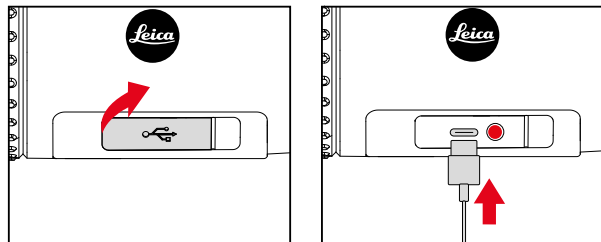

- ▶ Ta takk i dekselet i den venstre enden og trekk i det
- ▶ Koble til USB-kabelen (USB-C)
- ▶ Koble den andre enden av USB-kabelen til en computer
 - Etter et kort øyeblikk vises apparatet i filbehandlingen for computeren som ekstern stasjon med betegnelsen «LEICA».

FUNKSJONSOVERSIKT FOR TASTENE

		Observasjonsdrift	Meny
[+] -tast	trykk <u>kort</u>	Vekking / kalibrering	Mot høyre / opp
	trykk <u>lenge</u>	Innkobling / utkobling / beredskap	–
Menytast	trykk <u>kort</u>	Åpne symbolmenyen	Innstilling i undermenyen / lagre
	trykk <u>lenge</u>	Åpne Lister-menyen	Lagre / gå ut av meny
[-] -tast	trykk <u>kort</u>	Foto	Mot venstre / ned
	trykk <u>lenge</u>	Video	–

SYMBOLMENY

MENYSTYRING

Åpning av Symbol-menyen

- ▶ Trykk kort på menytaben
 - Symbol-menyen vises.
 - Etter ca. 4 s uten betjening, går apparatet automatisk tilbake til observasjonsdrift.

Åpning av meny punkt

- ▶ Naviger til ønsket meny punkt med **[+]**-tasten og **[-]**-tasten
- ▶ Trykk kort på menytaben
 - Nå kan menyalternativet stilles inn.

Foreta innstilling

- ▶ Velg ønsket innstilling med **[+]**-tasten og **[-]**-tasten
- ▶ Trykk kort på menytaben
 - Innstillingen lagres. Visningen går tilbake til Symbol-menyen.

Gå ut av Symbol-menyen

- ▶ Trykk lenge på menytaben
 - Apparatet går tilbake til observasjonsdrift.
- eller
- ▶ Vent i ca. 4 sekunder
 - Etter ca. 4 s uten betjening, går apparatet automatisk tilbake til observasjonsdrift.

FORSTØRRELSE

Calonox View har en optisk basisforstørrelse på 2,5x. I tillegg kan det velges flere digitale forstørrelsestrinn. Du kan velge mellom fire digitale forstørrelsestrinn.

Direkte tilgang i observasjonsmodus



- ▶ Trykk kort på **[+]**-tasten og **[-]**-tasten samtidig
 - Menypunktet «Forstørrelse» vises.

LYSSTYRKE

Lysstyrken kan stilles inn i fire trinn.

FARGEMODUS

Du kan velge mellom forskjellige fargemoduser.

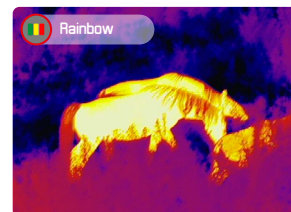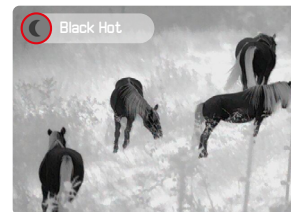

KONTRAST

Bildekontrasten kan stilles inn i fire trinn.

LISTEMENY

Lister-menyen består av en menyliste med totalt 8 innstillinger.


MENYSTYRING

Åpning av Lister-menyen

- ▶ Trykk lenge på meny-tasten
 - Lister-menyen vises.
 - Etter ca. 5 s uten betjening, går apparatet automatisk tilbake til observasjonsdrift.

Gå ut av Lister-menyen

- ▶ Trykk lenge på meny-tasten
 - Apparatet går tilbake til observasjonsdrift.
- eller
- ▶ Vent i ca. 5 sekunder
 - Etter ca. 5 s uten betjening, går apparatet automatisk tilbake til observasjonsdrift.

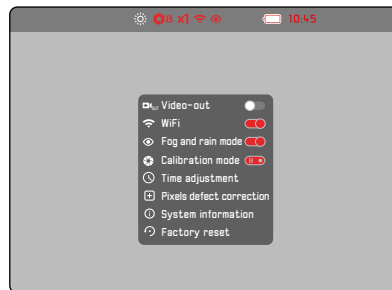


Aktivering/deaktivering av et alternativ

- ▶ Naviger til ønsket meny-punkt med **[+]**-tasten og **[-]**-tasten
- ▶ Trykk kort på meny-tasten

VIDEOVISNING -

Calonox tillater visning av skjermbildet på en ekstern skjerm.

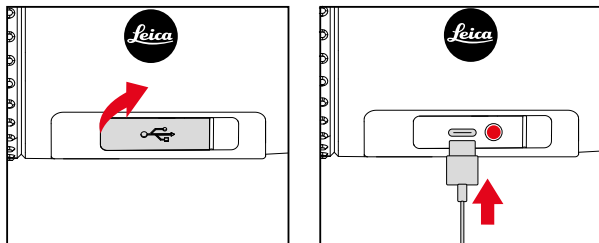

- ▶ Ta takk i dekselet i den venstre enden og trekk i det
- ▶ Koble til USB-kabelen (USB-C)
- ▶ Koble S-video-pluggen på den andre enden av USB-kabelen til en ekstern skjerm
- ▶ Aktiver **Video-out**

WI-FI -

Når Wi-Fi-funksjonen er aktiv, kan det opprettes en forbindelse til Leica Calonox-appen (se s. 30).

«FOG AND RAIN»-MODUS -

I denne modusen forbedres bildekontrasten (praktisk for værforhold med mye skyer, regn, tåke eller annet).

Merk

- I «Fog and rain»-modus er strømforbruket høyere, derfor reduseres batteriets innkoblingstid tilsvarende.

TIDSINNSTILLING -

I toppteksten kan det aktuelle klokkeslettet vises i 12- eller 24-timers format.

Foreta innstilling


- ▶ Velg ønsket innstilling med **[+]**-tasten og **[-]**-tasten
- ▶ Trykk kort på menytaben
- ▶ Velg 12-timers eller 24-timers format med **[+]**-tasten og **[-]**-tasten
- ▶ Trykk kort på menytaben
- ▶ Still ønsket klokkeslett med **[+]**-tasten og **[-]**-tasten
- ▶ Trykk lenge på menytaben
 - Innstillingene lagres.

KORRIGERING AV PIKSELFEIL

Noen ganger kan det oppstå pikselfeil i skjermbildet. Disse kan velges og korrigeres i en spesiell modus.

Åpning av modus for pikselkorrektur

- ▶ Velg `Pixels defect correction` i Lister-menyen

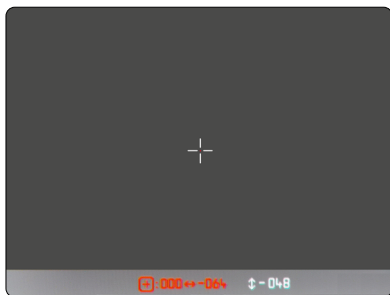

Valg av feil piksel

- ▶ Plasser trådkorset rett over den aktuelle pikselen

Styring av trådkorset	
Velg aktiv akse / veksling mellom X- og Y-akse	Trykk <u>kort</u> på meny-tasten
Mot høyre / opp	Trykk <u>kort</u> på [+] -tasten
Mot venstre / ned	Trykk <u>kort</u> på [-] -tasten
Mot høyre / opp (raskt)	Trykk på [+] -tasten <u>lenge</u>
Mot venstre / ned (raskt)	Trykk på <u>lenge</u> på [-] -tasten

For å erstatte defekte piksler

- ▶ Trykk lenge på **[+]**-tasten og **[-]**-tasten samtidig
 - Som bekreftelse viser statuslinjen en teller som oppgir antall markerte piksler.

For å lagre markerte piksler

- ▶ Trykk lenge på meny-tasten
 - Det vises en meny for lagring () eller for å gå ut av modusen ()


VIS SYSTEMINFORMASJONER -

Under meny-punktet `System information` kan det vises forskjellig informasjon om apparatet.


TILBAKESTILLING TIL FABRIKKINNSTILLINGER -

Alle innstillinger som gjøres, kan slettes og tilbakestilles til verdiene som ble stilt inn ved fabrikk.


- ▶ Velg **Factory reset** i Lister-menyen

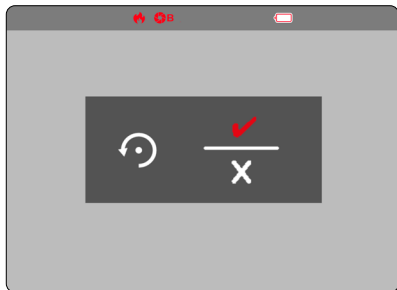

Bekreftelse av fremgangsmåten

- ▶ Trykk på meny-tasten 
 - Apparatet tilbakestilles.

Avbryt fremgangsmåten

- ▶ Trykk på **[-]**-tasten 
 - Lister-menyen vises.

FRAMGANGSMÅTE VED FUNKSJONSFEIL

Hvis apparatet ikke lenger fungerer som beskrevet, kan det kobles ut med en tastekombinasjon. Etter ny innkobling skal alle funksjoner stå til disposisjon som vanlig.

- ▶ Trykk på **[+]**-tasten og **[-]**-tasten samtidig og hold dem inne i ca. 30-60s
 - Apparatet slår seg av.
- ▶ Koble inn apparatet på nytt (se s. 18)

APPEN LEICA CALONOX

Apparatet kan fjernstyres med smarttelefon/nettbrett.

Du må da først installere appen «Leica Calonox View» på den mobile enheten. En liste over tilgjengelige funksjoner samt betjeningshenvisninger finnes i appen.

- ▶ Installer appen i Apple App Store™ / Google Play Store™

FORBINDELSE

OPPRETT FORBINDELSE

I APPARATET

- ▶ Trykk lenge på menytaben
 - Lister-menyen vises.
- ▶ Velg Wi-Fi
- ▶ Trykk kort på menytaben
 - Wi-Fi aktiveres (📶 vises).

Merk

- Wi-Fi-funksjonen avsluttes automatisk hvis det ikke er opprettet en forbindelse innen ett minutt.

PÅ DEN MOBILE ENHETEN

- ▶ Aktiver Wi-Fi
 - Det vises en liste med tilgjengelige apparater.
- ▶ Velg ønsket apparat
- ▶ Oppgi tilkoblingskode (**12345678**)
- ▶ Start Leica Calonox-appen

FRAKOBLING AV FORBINDELSE

Hvis det ikke lenger trengs en forbindelse til en mobil enhet, anbefales det å avslutte Wi-Fi-funksjonen.

- ▶ Trykk lenge på menytaben
 - Lister-menyen vises.
- ▶ Velg Wi-Fi
- ▶ Trykk kort på menytaben
 - Forbindelsen kobles fra og Wi-Fi deaktiveres.

Merk

- Under forbindelse til appen øker strømforbruket, og dette gjør at batteriets innkoblingstid reduseres tilsvarende.

PLEIE/RENGJØRING

- Spesialpleie av ditt Leica-produkt er ikke nødvendig.
- Grov smuss, som f.eks. sand, må fjernes med en pensel eller blåses vekk.
- Fingeravtrykk, f.eks. på objektiv- og okularlinser, kan tørkes av med en fuktig klut og deretter med et mykt, rent pusseskinn eller en klut som ikke loer.
- Apparatet bør oppbevares på et godt ventilert, tørt og kjølig sted, spesielt for å unngå soppangrep i fuktig klima.
- Alkohol og andre kjemiske oppløsninger må ikke brukes til å rengjøres optikken eller huset.
- Det må ikke brukes makt ved rengjøring av linseoverflater, ikke en gang hvis de er svært skitne. Selv om belegget er svært slitesterkt, kan det likevel skades av sand eller saltkrystaller.
- Huset skal bare rengjøres med et fuktig pusseskinn. Ved bruk av tørre kluter er det fare for statisk opplading.
- Saltvann skal alltid skylles av! Tørkede saltkrystaller kan skade overflater.

TEKNISKE DATA

Betegnelse	Leica Calonox View
Apparattype	Varmebildeapparat
Typenr.	1790
Best.nr.	50502
Leveringsomfang	Calonox Sight, corduraveske, ladekabel, bærereim, kort veiledning, optikkpusseklut, ekstra gummøyemusling, objektivhette, sikringssnor, kontrollsertifikat
Sensortype	VOx
Sensorstørrelse	640x512 piksler
Pikselstørrelse	12 µm
Skjermtype	LCOS
Skjermdiagonal	0,4"
Skjermoppløsning	1280 x 960 piksler
Bilderepetisjonsfrekvens	50 Hz
Objektivbrennvidde	42 mm
Optisk basisforstørrelse	2,5x
Digital zoom	x1 (2,5-dobbel forstørrelse) / x2 (5-dobbel forstørrelse) / x3 (7,5-dobbel forstørrelse) / x4 (10-dobbel forstørrelse)
Synsfelt	10,5 x 8,4° (18,3 m x 14,6 m / 100 m)
Diopterkompensasjon	±5 dpt
Rekkevidde/oppløsning (beregnet for objekt 1,7 m x 0,5 m)	
Registreringsrekkevidde/oppløsning	3000 m / 2 piksler
Gjenkjenningsrekkevide/oppløsning	1000 m / 6 piksler
Identifiseringsrekkevidde/oppløsning	500 m / 12 piksler
Justering av trådkorskorrektur	-

Videoutgang	PAL
Videooptegnelse	ja
Video/foto-oppløsning	768 x 576 piksler
Kabeltilkobling	USB-C
Trådløsforbindelse	Wi-Fi (2,4 GHz)
Internt minne	16 GB
Beskyttelsesart	IPX5
Driftstemperatur	-10 °C til +50 °C
Driftstemperatur (lad batteriet)	+10 °C til +30 °C
Batteritid	ca. 4–5 t
Påsatsgjenger	-
Stativgjenger	A ¼ DIN 4503 (¼"), M5 standardgjenger
Material	Kompositt med gummiarmering
Mål (BxH)	170 x 65 mm
Vekt (med batteri)	685 g

LEICA CUSTOMER CARE

For vedlikehold av ditt Leica-utstyr, veiledning for samtlige Leica-produkter og bestilling av disse står Customer Care hos Leica Camera AG til disposisjon for deg. Ved reparasjoner eller skader kan du også henvende deg til kundeservice eller direkte til reparasjonstjenesten hos din nasjonale Leica-representant.

Leica Camera AG

Leica Customer Care
Am Leitz-Park 5
35578 Wetzlar
Tyskland

Telefon: +49 6441 2080-189

Telefaks: +49 6441 2080-339

E-post: customer.care@leica-camera.com

www.leica-camera.com