



# LEICA Q2 / LEICA Q2 MONOCHROM

Aggiornamento del firmware

## FIRMWARE 5.0

### FOTO

#### MIGLIORATO

- Fotografie con il flash migliorate con i dispositivi di Profoto
- Salvando i valori misurati con il pulsante Zoom/Lock (AF-L, AF-L + AE-L, AE-L), la messa a fuoco e la regolazione dell'esposizione restano memorizzate finché non verrà nuovamente premuto il pulsante Zoom/Lock

### FOTO/VIDEO

#### NOVITÀ

- Adeguamento dei numeri di versione del firmware Q2 e Q2 Monochrom
- Il metodo di misurazione AF Occhio/Viso permette di selezionare l'occhio messo a fuoco primariamente

#### AVANZATO

- Possibilità di passare dalla modalità Foto alla modalità Video e viceversa con accesso diretto
- Modalità AF (AFs/AFc) regolabile separatamente per la modalità Foto e Video

#### ERRORI CORRETTI

- Eliminati diversi errori nel firmware

## AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Leica lavora costantemente allo sviluppo e al miglioramento dei propri prodotti. Numerose funzioni della fotocamera sono controllate unicamente dal software, quindi, le eventuali migliorie e i potenziamenti della gamma di funzioni possono essere installati sulla fotocamera anche in un secondo momento. Per l'aggiornamento, Leica vi mette a disposizione, ad intervalli di tempo irregolari, i necessari aggiornamenti del firmware, che potrete scaricare dalla nostra home page.

Qualora abbiate registrato la vostra fotocamera, Leica vi fornirà tutte le indicazioni riguardanti i nuovi aggiornamenti.

Gli aggiornamenti del firmware possono essere installati in due modi diversi:

- comodamente tramite la app Leica FOTOS
- direttamente nel menu della fotocamera

### Per sapere quale versione di firmware è installata sulla fotocamera

- ▶ Nel menu principale, selezionare **Informazioni fotocamera**
  - Vengono visualizzate le versioni di firmware correnti.

Per ulteriori informazioni circa la registrazione, gli aggiornamenti del firmware e il download degli aggiornamenti per la vostra fotocamera nonché modifiche e integrazioni alle presenti istruzioni per l'uso, potete visitare l'Area Clienti al sito web:

<https://club.leica-camera.com>

## AGGIORNAMENTI DEL FIRMWARE

Interrompere un aggiornamento del firmware in corso può causare danni gravissimi e irreparabili al vostro equipaggiamento!

Durante l'aggiornamento del firmware, quindi, si dovranno osservare scrupolosamente le seguenti avvertenze:

- Non spegnere la fotocamera!
- Non rimuovere la scheda di memoria!
- Non rimuovere la batteria!
- Non smontare l'obiettivo!

### Avvertenze

- Se la batteria non è sufficientemente carica, compare un messaggio di avviso. In questo caso, ricaricare prima la batteria, quindi, ripetere la procedura descritta sopra.
- Nel sottomenu **Informazioni fotocamera** sono disponibili ulteriori contrassegni o numeri di approvazione specifici per dispositivo e paese.

## PREPARATIVI

- ▶ Caricare completamente la batteria e inserirla correttamente
- ▶ Eliminare dalla scheda di memoria qualsiasi eventuale file di firmware presente
  - Si consiglia di salvare tutte le immagini presenti sulla scheda di memoria e di formattarle successivamente nella fotocamera. (Attenzione: perdita dei dati! Durante la formattazione della scheda di memoria, tutti i dati salvati sulla scheda saranno cancellati.)
- ▶ Scaricare la versione di firmware più aggiornata
- ▶ Salvare sulla scheda di memoria
  - Il file del firmware deve essere salvato nel livello superiore della scheda di memoria (non in una sottodirectory).
- ▶ Inserire la scheda di memoria nella fotocamera
- ▶ Accendere la fotocamera

## AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DELLA FOTOCAMERA

- ▶ Effettuare i preparativi
- ▶ Nel menu principale, selezionare **Informazioni fotocamera**
- ▶ Selezionare **Firmware**
- ▶ Selezionare **Avvia aggiornamento**
  - Compare un prompt con le informazioni circa l'aggiornamento.
- ▶ Controllare le informazioni di versioning
- ▶ Selezionare **Si**
  - Compare il prompt **Vuoi salvare i profili sulla scheda SD?**.
- ▶ Selezionare **Si**
  - L'aggiornamento si avvia automaticamente.
  - Durante l'operazione, il LED di stato inferiore lampeggia.
  - Terminata con successo l'operazione, compare il messaggio corrispondente con la richiesta di riavvio.
- ▶ Spegner e riaccendere la fotocamera



### Avvertenza

- Dopo il riavvio occorre reimpostare data e ora nonché la lingua. Compaiono i prompt corrispondenti.

## RICONOSCIMENTO OCULARE

### RICONOSCIMENTO FACCIALE


Con questo metodo di misurazione, Leica Q2 / Leica Q2 Monochrom riconosce automaticamente i volti presenti nell'immagine. I primi piani catturati alla distanza più breve vengono messi a fuoco automaticamente. Se la testa è girata dall'altra parte, la fotocamera si commuta sulla misurazione del campo. Con il pulsante di selezione è possibile scegliere tra gli occhi e i visi riconosciuti. Se non viene riconosciuto alcun viso, viene utilizzata la misurazione del campo.

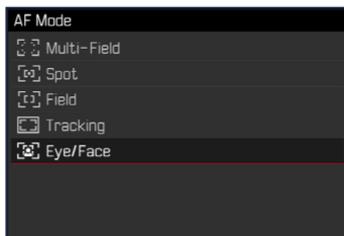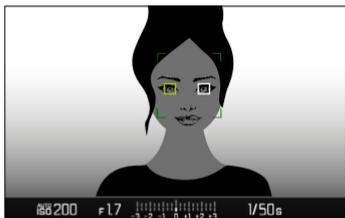

- ▶ Nel menu principale, selezionare **Messa a fuoco**
- ▶ Selezionare **Modalità AF**
- ▶ Selezionare **Occhio/Viso**

## MODALITÀ AF REGOLABILE SEPARATAMENTE (FOTO/VIDEO)

Ora è possibile regolare separatamente la modalità AF per entrambe le modalità operative (foto o video). Questa impostazione è facilmente raggiungibile dalla schermata di stato.

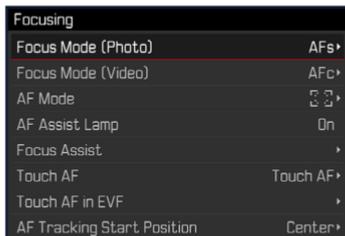

- ▶ Nel menu principale, selezionare **Messa a fuoco**
- ▶ Selezionare **Modalità di messa a fuoco (foto)/Modalità di messa a fuoco (video)**
- ▶ Selezionare l'impostazione desiderata

