



LEICA Q2 / LEICA Q2 MONOCHROM

ファームウェアアップデート

ファームウェア 5.0

静止画

改善機能

- ・ Profoto社の機器を使用してのフラッシュ撮影がより使いやすく
- ・ ズーム/ロックボタンにAE/AFロック機能(AF-L, AF-L + AE-L, AE-L)を割り当てた場合、ボタンを押している間はロックされ続ける様に

静止画/動画

NEW

- ・ Q2とQ2 モノクロームのファームウェアバージョン番号を統一
- ・ AF測距方式瞳/顔では人の眼に焦点を合わせることが可能に

拡張機能

- ・ 静止画モードと動画モードの切り替えをファンクションボタンのショートカットメニューに追加
- ・ AFモード (AFs/AFc) の設定を静止画モードと動画モードにてそれぞれ個別に設定可能に

不具合修正

- ・ ファームウェアの様々な不具合を修正

ファームウェアアップデート

ライカは、製品の機能の向上や不具合の改善に継続的に取り組んでいます。デジタルカメラでは多くの機能がファームウェアで制御されており、お買い上げの後でも機能を追加したり不具合を改善したりすることが可能です。本製品をユーザー登録された方には、最新ファームウェアのリリース情報を随時お届けいたします。

最新のファームウェアをダウンロードして、本製品をアップデートしてください。

ファームウェアのアップデートは以下の方法で行うことができます。

- 楽にアプリ「Leica FOTOS」から
- カメラメニューから

現在インストールされているファームウェアのバージョンを確認するには

- ▶ メインメニューで**カメラ情報**を選択する。
 - ・ 現在のファームウェアバージョンが表示されます。

ファームウェアのアップデート情報、アップデートに伴う改善内容や追加機能、およびカスタマー登録について詳しくは、以下のサイトからご覧いただけます。

<https://club.leica-camera.com>

ファームウェアをアップデートする

ファームウェアアップデートを中断すると、カメラに重大かつ修復不可能な損傷を与える可能性があります。

ファームウェアのアップデート中には以下の事項を順守してください。

- ・ カメラの電源を切らない。
- ・ メモリーカードを取り出さない。
- ・ バッテリーを取り出さない。
- ・ レンズを取り外さない。

メモ

- ・ バッテリー残量が十分でない場合は、警告メッセージがモニターに表示されます。バッテリーを充電してからファームウェアをアップデートしてください。
- ・ **カメラ情報**のサブメニューにて国別に承認登録マークや番号を確認することができます。

使用前の準備

- ▶ バッテリーを満充電し、カメラに入れる。
- ▶ メモリーカードに他のファームウェアが保存されている場合は、必要のないものを消去する。
 - ・メモリーカードに保存されているすべての画像をバックアップしてから、カメラでフォーマットすることをお勧めします。
(注意: データ消失! フォーマットするとすべてのデータが削除されます。元に戻すことはできませんのでお気をつけください。)
- ▶ 最新のファームウェアをダウンロードする。
- ▶ メモリーカードに保存する。
 - ・ファームウェアファイルは必ずメモリーカード最上位階層に保存してください。下位階層では読み込みができません。
- ▶ メモリーカードをカメラに挿入する。
- ▶ カメラの電源を入れる。

カメラのファームウェアをアップデートする

- ▶ 準備する。
- ▶ メインメニューで**カメラ情報**を選択する。
- ▶ **ファームウェア**を選択する。
- ▶ **アップデートを開始**を選択する。
 - ・アップデートに関する情報とメッセージが表示されます。
- ▶ バージョン情報を確認する。
- ▶ **はい**を選択する。
 - ・**プロファイル情報をSDカードに記録しますか?**というメッセージが表示されます。
- ▶ **はい**を選択する。
 - ・アップデートが自動的に開始します。
 - ・処理中は、LEDランプ(下)が点滅します。
 - ・正常に完了すると、再起動を促すメッセージが表示されます。
- ▶ カメラの電源を入れなおす。



メモ

- ・再起動後には、日付、時刻、言語を再設定する必要があります。確認メッセージが表示されます。

瞳認識

顔認識


本機では、人物の顔を認識してピントを合わせることができます。検出された顔の最も近い位置にピントが合います。顔が横に向いた場合や顔が認識できない場合等は自動的にフレーム測距に切り替わります。セレクターボタンを使用してフォーカスポイントを異なる瞳または顔に移動させることもできます。

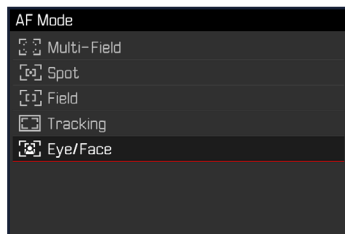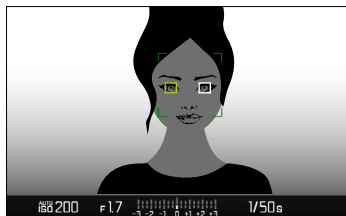

- ▶ メインメニューで**フォーカス**を選択する。
- ▶ **AFモード**を選択する。
- ▶ **瞳/顔**を選択する。

AFモードを撮影モード別に設定する (静止画/動画)

AFモードの設定を静止画モードと動画モードにてそれぞれ個別の設定が可能になりました。ホーム画面からも素早く設定が可能です。

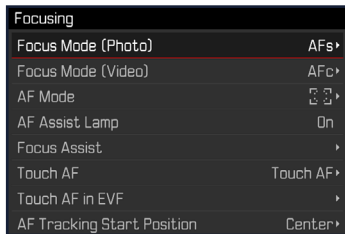

- ▶ メインメニューで**フォーカス**を選択する。
- ▶ **フォーカスモード (静止画)**または**フォーカスモード (動画)**を選択する。
- ▶ 希望する設定を選択する。

