



LEICA M11
Firmware-update

FIRMWARE 1.6

NIEUW

- Energiebesparingsopties voor de verbinding met Leica FOTOS
- Geotagging via Leica FOTOS
- Verbeterde verbinding met Leica FOTOS via Bluetooth

UITBREIDING

- Extra opties voor **Camera standby**: **30 min** en **60 min**
- Mogelijkheid om gebruikersprofielen te exporteren bij het terugstellen van de camera
- HSS-flitsfotografie nu met apparaten van Profoto beschikbaar

VERBETERING

- **Storage Options** wordt verplaatst naar het menu **Storage Management**

FOUTCORRECTIE

- Bij afstandsbediening door Leica FOTOS kan nu de Live View worden geactiveerd
- Ook na een gebruik van de 'Leica FOTOS Cable' functioneert de verbinding via WLAN nu correct
- Een door een camerastoring veroorzaakt bevrozen is verholpen
- Verschillende firmwarefouten zijn verholpen

FIRMWARE-UPDATES

Leica werkt voortdurend aan de verdere ontwikkeling en optimalisering van uw camera. Omdat er bij digitale camera's zeer veel functies uitsluitend door software worden gestuurd, kunnen verbeteringen en uitbreidingen van opties achteraf op uw camera worden geïnstalleerd. Hiertoe biedt Leica op onregelmatige tijden firmware-updates aan, die u op onze homepage kunt ophalen.

Als u uw camera geregistreerd hebt, houdt Leica u op de hoogte van alle nieuwe updates. Gebruikers van Leica FOTOS worden eveneens automatisch geïnformeerd over firmware-updates voor hun Leica camera.

De installatie van firmware-updates kan op twee verschillende manieren plaatsvinden.

- handig via de App Leica FOTOS
- direct via het camera-menu

Om vast te stellen welke firmwareversie er is geïnstalleerd

- ▶ In het hoofdmenu, **Camera Information** kiezen
 - Naast het menupunt **Camera firmware version** ziet u de actuele versie-aanduiding.



Verdere informatie omtrent de registratie, firmware-updates respectievelijk hun downloads voor uw camera, evenals eventuele wijzigingen en toevoegingen bij de uitleg in deze handleiding vindt u in het 'Klantgedeelte' onder:

club.leica-camera.com

FIRMWARE-UPDATES TOEPASSEN

De onderbreking van een lopende firmware-update kan leiden tot zware en onherstelbare schade aan uw uitrusting!

Daarom moet u tijdens de firmware-update speciaal op de volgende aanwijzingen letten:

- De camera niet uitschakelen!
- De geheugenkaart er niet uitnemen!
- De batterij er niet uitnemen!
- Het objectief er niet afnemen!

Aanwijzingen

- Wanneer de batterij onvoldoende is geladen, krijgt u een waarschuwing. Laad in dit geval eerst de batterij op en herhaal de hierboven beschreven actie.
- In het submenu **Camera Information** vindt u verdere apparaat- en landspecifieke goedkeuringstekens of -nummers.

VOORBEREIDINGEN

- ▶ Batterij volledig opladen en plaatsen
- ▶ Alle eventueel aanwezige firmware-bestanden van de geheugenkaart verwijderen
 - Het is aan te bevelen om alle opnamen van de geheugenkaart op te slaan en ze daarna in de camera te formatteren. (Let op: gegevensverlies! Als u de geheugenkaart formatteert, gaan alle gegevens verloren.)
 - Ook in het interne geheugen aanwezige bestanden moeten veiligheidshalve worden opgeslagen.
- ▶ Meest actuele firmware ophalen
- ▶ Op geheugenkaart opslaan
 - Bewaar het firmware-bestand op het hoogste niveau van de geheugenkaart (niet in een submap).
- ▶ Geheugenkaart in de camera plaatsen
- ▶ Camera inschakelen

CAMERA-FIRMWARE BIJWERKEN

- ▶ Voorbereidingen treffen
- ▶ In het hoofdmenu, **Camera Information** kiezen
- ▶ **Camera firmware version** kiezen
- ▶ **Firmware update** kiezen
 - Er verschijnt een vraag met informatie.
- ▶ Versioneringsinformatie controleren
- ▶ **Yes** kiezen
 - De vraag **Do you want to save profiles on SD card?** verschijnt.
- ▶ **Yes/No** kiezen
 - Update start automatisch.
 - Tijdens de procedure knippert de onderste status-LED.
 - Na het voltooiën en beëindigen verschijnt een bijbehorende melding en de camera start opnieuw.


Aanwijzing

- Na het opnieuw opstarten moet u de datum & tijd en de taal opnieuw instellen. De camera stelt u de bijbehorende vragen.

ENERGIEBESPARINGSOPTIES VOOR DE VERBINDING MET LEICA FOTOS

U kunt kiezen uit drie functies.

- **Airplane mode** (alle draadloze verbindingen gedeactiveerd)
- **Eco mode** (resulteert in een langere batterij-gebruiksduur)
- **Performance mode** (snellere verbinding)

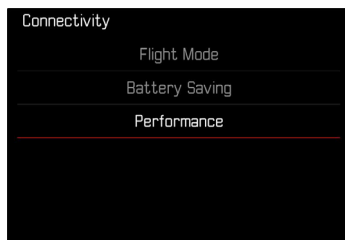

VLIEGTUIGMODUS

Als deze functie is geactiveerd, worden alle draadloze verbindingen gedeactiveerd.

- ▶ In het hoofdmenu, **Leica FOTOS** kiezen
- ▶ **Connectivity** kiezen
- ▶ **Airplane mode** kiezen

ECO-MODUS

De Wi-Fi van de camera wordt tijdens het overdragen van de instellingen of bestanden geactiveerd, en is anders uitgeschakeld.

- ▶ In het hoofdmenu, **Leica FOTOS** kiezen
- ▶ **Connectivity** kiezen
- ▶ **Eco mode** kiezen

PRESTATIEMODUS

Deze optie biedt de snelste toegang tot de verbinding met Leica FOTOS en daardoor een optimale gebruikerservaring.

- ▶ In het hoofdmenu, **Leica FOTOS** kiezen
- ▶ **Connectivity** kiezen
- ▶ **Performance mode** kiezen

EXTRA OPTIES VOOR DE STAND-BY-MODUS

Wanneer deze optie is ingeschakeld, gaat de camera naar de energiebesparende stand-by-modus, om de gebruiksduur van de batterij te verlengen. De duur tot aan de stand-by-modus is instelbaar.

Het menu is uitgebreid met de opties **30 min** en **60 min**.

Fabrieksinstelling: **2 min**

- ▶ In het hoofdmenu **Camera Settings** kiezen
- ▶ **Power saving mode** kiezen
- ▶ **Camera Standby** kiezen
- ▶ Gewenste instelling kiezen
(**Off**, **30 s**, **1 min**, **2 min**, **5 min**, **10 min**, **30 min**, **60 min**)



GEbruikersPROFIELEN EXPORTEREN BIJ HET TERUGSTELLEN VAN DE CAMERA

Met deze functie kunt u alle individuele menu-instellingen in één keer terugstellen op de fabrieksinstellingen. Daarbij is het nu mogelijk de gebruikersprofielen vooraf op de SD-kaart te exporteren.

- ▶ In het hoofdmenu, **Reset Camera** kiezen
 - De vraag **Do you want to reset the camera settings?** verschijnt.
- ▶ Terugstellen op de basisinstellingen bevestigen (**Yes**) / afwijzen (**No**)
 - Als u **No** kiest, wordt het terugstellen afgebroken, en keert de weergave terug naar het hoofdmenu. Bij bevestiging met **Yes** volgen er meer vragen over de optioneel terug te stellen instellingen.
- ▶ Terugstellen op de gebruikersprofielen bevestigen (**Yes**) / afwijzen (**No**)
 - De vraag **Do you want to export user profiles to card?** verschijnt.
- ▶ Exporteren van de gebruikersprofielen bevestigen (**Yes**)

GEOTAGGING

OPNAMELOCATIE REGISTREREN (UITSLUITEND IN VERBINDING MET DE LEICA FOTOS APP)

In combinatie met de Leica FOTOS App kunt u locatie-info via een mobiel apparaat ontvangen. De huidige locatie-info wordt dan in de Exif-bestanden van de opnamen geschreven (Geotagging).




- ▶ In het mobiele apparaat navigatiediensten activeren
- ▶ Leica FOTOS activeren en met camera verbinden (zie het hoofdstuk 'Leica FOTOS')
- ▶ In Leica FOTOS de Geotagging voor deze camera activeren
 - Voor steeds actuele locatie-info wordt aanbevolen de optie **Always On** voor continue positiebepaling te kiezen.

Aanwijzingen

- In bepaalde landen of regio's is het gebruik van GPS en daarmee samenhangende technologieën misschien beperkt. Overtrekkingen worden vervolgd door de autoriteiten. Voor reizen naar het buitenland dient u zich in elk geval bij de ambassade van het betreffende land, respectievelijk uw reisorganisatie hierover te laten informeren.
- Het realiseren van de Bluetooth-verbinding duurt enkele seconden. Als in de camera een automatische uitschakeling actief is, moet u daar rekening mee houden bij het kiezen van de bijbehorende wachttijd.
- Bij de weergave worden opnamen met locatie-info gemarkeerd met het Geotagging-symbool.

GEOTAGGING-STATUS

De status van deze locatie-info wordt weergegeven op de monitor, zolang de infobalken worden weergegeven en Geotagging actief is. Het statusscherm toont altijd de huidige Geotagging-status.

	De locatiegegevens zijn actueel (laatste positiebepaling maximaal 15 minuten geleden).
	De locatiegegevens zijn niet gegarandeerd meer actueel (laatste positiebepaling maximaal 12 uur geleden).
	De betreffende locatiegegevens zijn verouderd (laatste positiebepaling meer dan 12 uur geleden). Er worden geen positiegegevens in de Exif-gegevens geschreven.
Geen pictogram	Geotagging is niet actief.

Zolang de camera is verbonden met Leica FOTOS, wordt de locatie-info doorlopend bijgewerkt. Daarom moeten voor de meest actuele info de Bluetooth-functie van de camera en van het mobiele apparaat ingeschakeld blijven. Maar de App hoeft niet in voorgrond te zijn geopend.

