



LEICA M

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

OPROGRAMOWANIE SPRZĘTOWE

Model aparatu	Wersja oprogramowania sprzętowego
Leica M11	2.0.2
Leica M11 Monochrom	2.0.2
Leica M11-P	2.0.2

NOWE

- Funkcja ochrony przed kurzem może być teraz ustawiana ręcznie podczas zmiany obiektywu

KOREKCJA BŁĘDÓW

Następujące błędy zostały naprawione:

- Podczas przesyłania obrazu w trybie **Tethering** wyłączenie aparatu może spowodować utratę obrazu
- Nieprawidłowe działanie **Tethering** w połączeniu z Leica FOTOS
- Ekran może migotać podczas powiększania w trybie odtwarzania
- Ustawienie funkcji **Extended Dynamic Range** nie zostało zapisane w **User Profile**.
- Poprzednio wybrany profil użytkownika został zresetowany do ustawień fabrycznych poprzez wyłączenie aparatu.

Ważne informacje dotyczące korzystania z karty pamięci

- W rzadkich przypadkach podczas korzystania z kart SD UHS-I mogą wystąpić problemy techniczne. Optymalizacja dla odpowiednich kart SD jest już zaplanowana na późniejszą aktualizację FW. Aby ogólnie uniknąć tego błędu i zapewnić najlepszą możliwą wydajność aparatu, Leica zaleca korzystanie z kart UHS-II.

Ważne informacje dotyczące importowania plików DNG

- W rzadkich przypadkach, podczas importowania plików DNG z karty SD do programów do przetwarzania obrazu, takich jak Adobe Photoshop i Adobe Photoshop Lightroom, struktura danych może zostać uszkodzona, przez co pliki DNG mogą stać się nieczytelne. Błąd ten zostanie wkrótce naprawiony.

Ważne informacje dotyczące korzystania z funkcji „Tethered Shooting“ (tylko M11-P)

- Korzystanie z funkcji **Tethering** w połączeniu z funkcją **Leica Content Credentials** powoduje wyświetlanie nieprawidłowych plików obrazów. Błąd ten zostanie wkrótce naprawiony.



Szczegółowe instrukcje do pobrania można znaleźć na stronie:

<https://en.leica-camera.com/Service-Support/Support/Downloads>

Aby zamówić bezpłatny drukowany egzemplarz szczegółowej instrukcji, należy zarejestrować się pod adresem:

www.order-instructions.leica-camera.com

AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

Leica nieustannie pracuje nad dalszym rozwojem i optymalizacją Państwa aparatu. Ponieważ bardzo wiele funkcji aparatu jest sterowanych wyłącznie oprogramowaniem, ulepszenia i rozszerzenia zakresu funkcji mogą być zainstalowane w aparacie w późniejszym czasie. W tym celu Leica oferuje w nieregularnych odstępach czasu aktualizacje oprogramowania, które są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej.

Po zarejestrowaniu aparatu, Leica będzie informować Państwa o wszelkich nowych aktualizacjach. Użytkownicy programu Leica FOTOS są również automatycznie informowani o aktualizacjach oprogramowania sprzętowego dla swoich aparatów Leica.

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego można instalować na dwa różne sposoby.

- wygodnie za pomocą aplikacji Leica FOTOS
- bezpośrednio w menu aparatu

Aby ustalić, która wersja oprogramowania jest zainstalowana

- ▶ W menu głównym wybrać **Camera Information**
- Bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego jest wyświetlana obok punktu menu **Camera Firmware Version**.



Dalsze informacje dotyczące rejestracji, aktualizacji oprogramowania sprzętowego i pobierania plików dla aparatu, a także wszelkie zmiany i uzupełnienia informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć w części „Obszar Klienta” pod adresem:

club.leica-camera.com

PRZEPROWADZANIE AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA SPRZĘTOWEGO

Przerwanie trwającej aktualizacji oprogramowania sprzętowego może spowodować poważne i nieodwracalne uszkodzenie urządzenia!

Dlatego podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe instrukcje:

- Nie wyłączać aparatu!
- Nie wyjmować karty pamięci!
- Nie wyjmować akumulatora!
- Nie zdejmować obiektywu!

Wskazówki

- Jeśli akumulator nie jest wystarczająco naładowany, pojawi się komunikat ostrzegawczy. W takim przypadku należy najpierw naładować akumulator i powtórzyć procedurę opisaną powyżej.
- W podmenu **Camera Information** znajdują się dalsze znaki lub numery dopuszczenia właściwe dla danego urządzenia i kraju.

PRZYGOTOWANIA

- ▶ Całkowicie naładować i włożyć akumulator
- ▶ Usunąć z karty pamięci wszelkie pliki oprogramowania sprzętowego
 - Zalecane jest utworzenie kopii zapasowej wszystkich nagrań z karty pamięci, a następnie sformatowanie jej w aparacie. (Uwaga: utrata danych! W przypadku formatowania karty pamięci wszystkie znajdujące się na niej dane zostaną utracone.)
 - Na wszelki wypadek należy również utworzyć kopię zapasową plików znajdujących się w pamięci wewnętrznej.
- ▶ Pobrać najnowsze oprogramowanie sprzętowe
- ▶ Zapisać na karcie pamięci
 - Plik z oprogramowaniem sprzętowym musi być zapisany na najwyższym poziomie karty pamięci (nie w podkatalogu).
- ▶ Włożyć kartę pamięci do aparatu
- ▶ Włączyć aparat

AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA APARATU

- ▶ Przeprowadzić przygotowania
- ▶ W menu głównym wybrać **Camera Information**
- ▶ Wybrać **Camera Firmware Version**
- ▶ Wybrać **Firmware Update**
 - Zostanie wyświetlone zapytanie z informacją o aktualizacji.
- ▶ Sprawdzić informacje o wersjach
- ▶ Wybrać **Yes**
 - Pojawia się zapytanie **Do you want to save profiles on SD card?**
- ▶ Wybrać **Yes/No**
 - Aktualizacja rozpocznie się automatycznie.
 - Podczas tego procesu miga dolna dioda statusu.
 - Po pomyślnym zakończeniu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat i aparat uruchomi się ponownie.

Wskazówka

- Po ponownym uruchomieniu urządzenia należy ponownie ustawić datę i godzinę oraz język. Pojawia się odpowiednie zapytanie.

Uwaga

Po aktualizacji i przed ponownym uruchomieniem aparatu należy wyjąć z niego kartę SD.


Przed ponownym włożeniem karty SD do aparatu należy ją sformatować za pomocą komputera.

OCHRONA PRZED KURZEM

Podczas wymiany obiektywu migawka zamknie się automatycznie, aby zapobiec przedostawaniu się kurzu itp. W niektórych przypadkach, podczas korzystania z niektórych adapterów, czujnik wykrywania typu obiektywu może nie być całkowicie zakryty.

W rezultacie funkcja ochrony przed kurzem może nie być w stanie wykryć ponownie zablokowanego obiektywu i nie otworzy automatycznie migawki. W przypadku korzystania z takich adapterów funkcję tę należy wyłączyć przed zmianą obiektywu.

- ▶ W menu głównym wybrać **Camera Settings**
- ▶ Wybrać **Dust Protection**
- ▶ Wybrać **On** lub **Off**

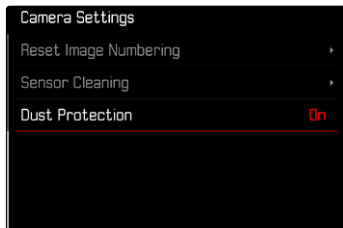

Wskazówki

- Aby zapobiec przedostawaniu się kurzu itp. do wnętrza aparatu zawsze powinien być założony obiektyw lub osłona bagnetowa.
- Z tego samego powodu zmiany obiektywu powinny następować szybko i w otoczeniu możliwie pozbawionym pyłów.