




LEICA M6

STRUČNÝ NÁVOD K OBSLUZE

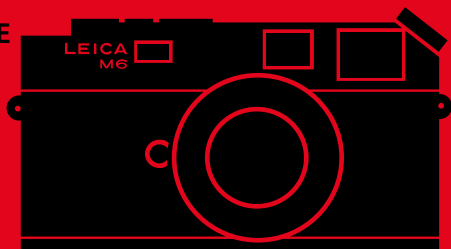


POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

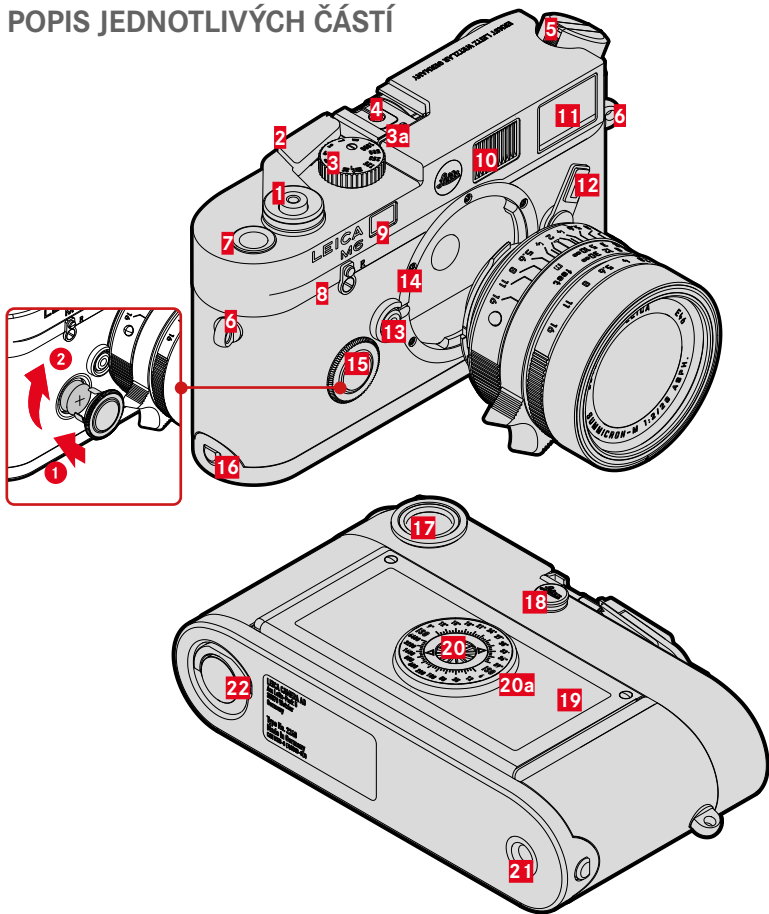

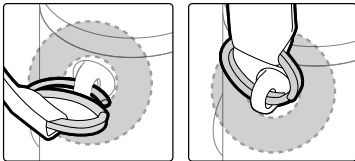
- 1 Spoušť**
Klikněte na:
– Aktivujte měření expozice
Stlačte na doraz:
– Stiskněte spoušť
- 2 Páčka pro posun filmu**
- 3 Seřizovací kolečko doby expozice s mezipohami**
– 1s – 1000: doby expozice
– B: dlouhé expozice, vypnutí elektroniky fotoaparátu
– $\frac{1}{2}$: 1/50 s, lze použít delší doby expozice
a Index
- 4 Sáňky**
- 5 Vyklápěcí páčka pro přetáčení**
- 6 Nosná očka**
- 
- 7 Počítadlo snímků**
- 8 Páčka pro uvolnění převíjení**
- 9 Okénko dálkoměru**
- 10 Osvětlovací okénko pro osvětlené rámečky**
- 11 Okénko hledáčku**
- 12 Volba zaostřovacího pole**
Výběr z dvojic světelných ráků 35/135 mm, 50/75 mm a 28/90 mm.

- 13 Tlačítko pro odblokování objektivu**
- 14 Bajonet**
- 15 Příhradka na baterie s víkem pro příhrádku**



2x knoflíkový článek s oxidem stříbrným **PX76 / SR44**
nebo
1x lithiový článek **DL1/3N**

- 16 Upevňovací bod spodního krytu**
- 17 Okulár hledáčku**
- 18 Kontaktní zásuvka pro blesk s kabelovým připojením**
- 19 Zadní stěna (výklopná)**
- 20 ISO-seřizovací kolečko**
6 – 6400: pevné hodnoty ISO
a Index
- 21 Závit A ¼, DIN 4503 (¼") pro stativ**
- 22 Blokovací kolík spodního krytu**

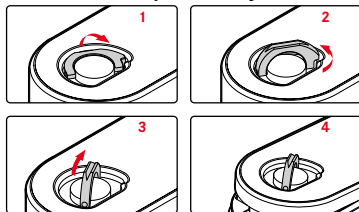


ZOBRAZENÍ V HLEDÁČKU

Světelný rámeček dálkoměru tohoto fotoaparátu není jen mimořádně jasný hledáček, ale také dálkoměr spojený s objektivem. Propojení probíhá automaticky se všemi Leica M objektivy s ohniskovou vzdáleností 16 až 135 mm.

35 mm/135 mm




28 mm/90 mm

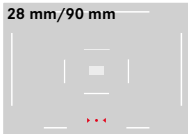


- A** Světelný rámeček
- B** Měřicí pole pro nastavení zaostřování
- C** Expozimetr pro vyvážení osvětlení



50 mm/75 mm

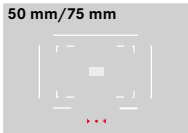


VLOŽENÍ FILMU

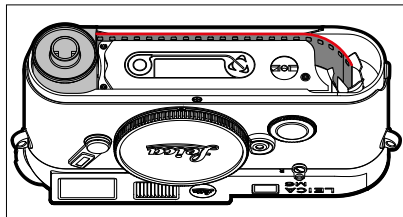

PŘETÁČENÍ FILMU ZPĚT

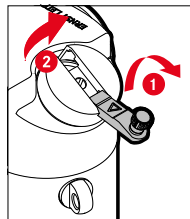
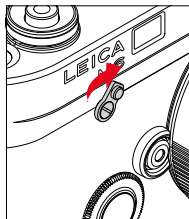


VYJMUTÍ FILMU

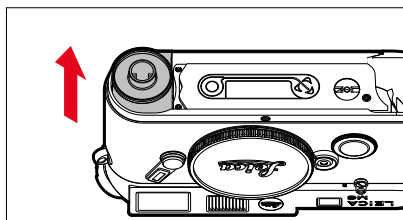


VÝMĚNA FILMU

OTEVŘENÍ FOTOAPARÁTU

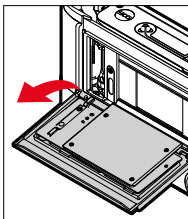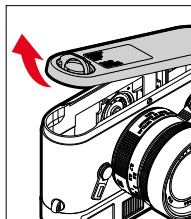

NASTAVENÍ ZAOŠTŘOVÁNÍ

METODA SMÍŠENÉHO OBRAZU (DVOJOBRAZ)

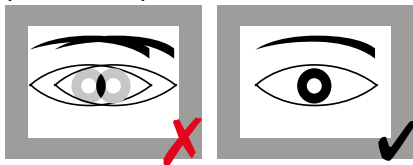

METODA PRŮŘEZU OBRAZU



TECHNICKÉ ÚDAJE

FOTOAPARÁT

Označení

Leica M6

Typ fotoaparátu

Analogový systémový fotoaparát s dálkoměrem
(malý obraz)

Číslo typu

2248

Objednáací číslo

10 557

Materiál

Uzavřené celokovové pouzdro
Krycí víčko a spodní kryt: mosaz, černě lakovaná

Závit objektivu

Leica M-bajonet

Provozní podmínky

0 °C až +40 °C

Hmotnost

575 g (bez baterie)

HLEDÁČEK

Hledáček

Velký, jasný dálkoměr se svíticím rámečkem a automatickou kompenzací paralaxy

ZÁVĚRKA

Typ závěrky

Gumová ohnisková šterbinová závěrka s horizontálním průběhem, mechanicky ovládaná

Doby expozice

Mech. uzávěrka: 1 s až 1/1000 s
Synchronizace blesku: až 1/50 s

NASTAVENÍ ZAOŠTŘOVÁNÍ

Pracovní rozsah

70 cm až ∞

ZDROJ NAPÁJENÍ

2 knoflíkové články s oxidem stříbrným (PX76/
SR44) nebo 1 lithiový článek (DL1/3N)

Datum výroby Vámi zakoupeného fotoaparátu najdete na štítku obalu. Notace je rok/měsíc/den. Změny konstrukce a provedení jsou vyhrazeny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

OBECNĚ

- Drobné části fotoaparátu uchovávejte zásadně tímto způsobem:
 - mimo dosah dětí
 - na místě bezpečném před ztrátou nebo krádeží
- Používejte pouze doporučené příslušenství pro tento model fotoaparátu k zabránění poruchy, zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se odstranit části pouzdra (kryty). Kvalifikované opravy se mohou provádět pouze na autorizovaných servisních místech.
- Chraňte fotoaparát před kontaktem s insekticidním sprejem a jinými agresivními sloučeninami. K čištění se nesmí používat lakový benzín (čistící rozpouštědlo), ředidlo ani alkohol. Některé chemikálie a tekutiny mohou poškodit kryt fotoaparátu resp. jeho povrchovou úpravu.
- Jelikož pryže a plasty někdy vypouštějí agresivní sloučeniny, neměly by zůstat po delší dobu v kontaktu s fotoaparátem.
- Zajistěte, aby se do fotoaparátu nedostal písek, prach nebo voda, např. když sněží, prší nebo na pláži. Dbejte zvláštní pozornosti při výměně objektivů (u systémových fotoaparátů), ale i při zasunutí či vyjmutí filmu. Písek a prach mohou poškodit fotoaparát a objektivy. Vlhkost může vést k poruchám nebo dokonce k trvalému poškození.

OBJEKTIV

- Když na objektiv dopadají zepředu sluneční paprsky, chová se jako lupa. Z tohoto důvodu nesmí být fotoaparát vystavován silnému slunečnímu záření.
- Nasazení krytu objektivu a uchování fotoaparátu ve stínu (v nejlepším případě v pouzdře/brašně) pomáhají zamezit poškození vnitřku fotoaparátu.

NOSNÝ POPRUH

- Po připevnění nosného popruhu se přesvědčte o tom, jestli jsou správně připevněny i jeho uzávěry, aby se zabránilo pádu fotoaparátu.
- Nosné popruhy jsou zpravidla vyrobeny z obzvlášť pružného materiálu. Z tohoto důvodu je nenechávejte v dosah dětí. Nejsou určeny na hraní a z důvodu možného uškrcení představují pro děti jisté riziko.
- Nosné popruhy užívejte jen jako popruhy pro fotoaparát resp. pro dalekohled. Použití pro jiné účely skýtá nebezpečí úrazu a může vést k poškození nosného popruhu.
- Nosné popruhy by neměly být nošeny na fotoaparátech resp. dalekohledech během sportovních aktivit. V takových případech hrozí nebezpečí zamotání (např. při lezení po skalách a podobných sportovních aktivitách).

STATIV

- Přezkoušejte při použití stativu jeho stabilitu. Fotoaparát otáčejte tak, že budete pohybovat stativem a ne se samotným fotoaparátem.
- Při použití stativu dbejte také na to, aby závit na stativu nebyl příliš utažen resp. přetažen nebo podobně.
- Vyvarujte se transportu fotoaparátu s nasazeným stativem. Mohly byste poranit sebe nebo jiné osoby nebo poškodit fotoaparát.

BLESK

- Použití externích blesků, které nejsou kompatibilní s fotoaparátem Leica M6, může vést v nejhorším případě k nenapravitelnému poškození fotoaparátu a/nebo externího blesku.